


# Инструкция по установке рукомо́йника ВМ (педаль-клапан с двойным входом)

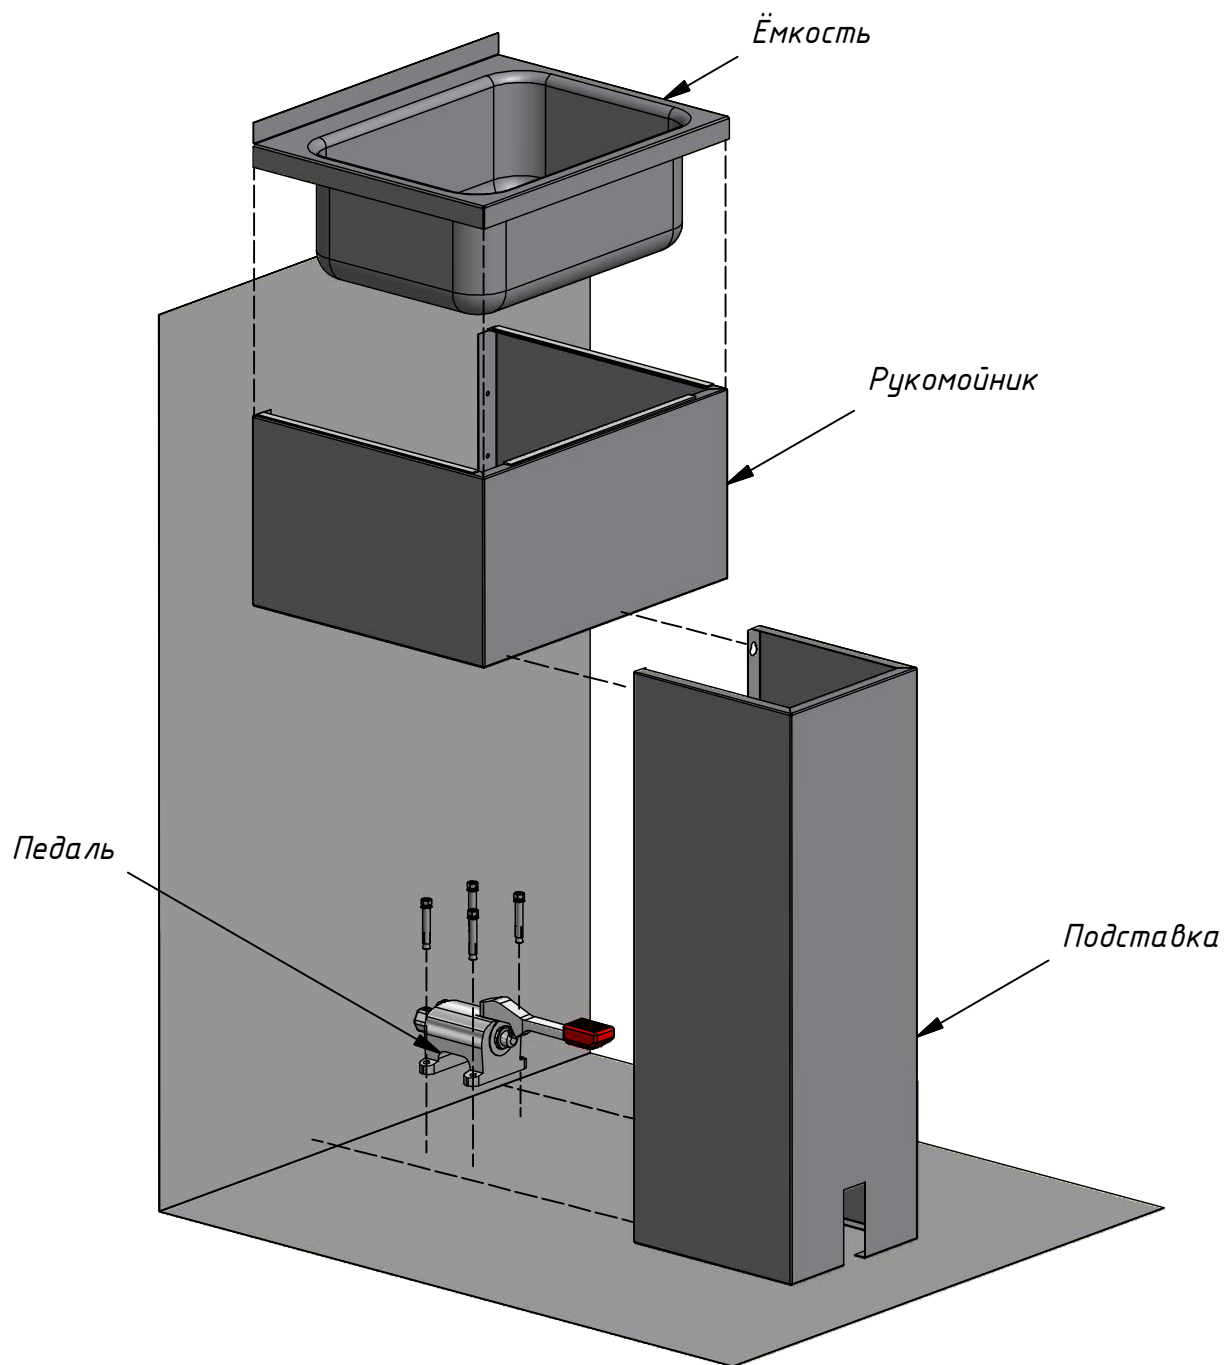

1. Стена должна обладать достаточной несущей способностью.  
Материал-бетон или кирпичь.
2. Установить педаль-клапан на пол при помощи винтов-шурупов (входят в комплект к педали).
3. С помощью дюбелей и саморезов прикрепить рукомо́йник и подставку к стене.
4. Снять защитную плёнку с монтажной ленты и установить ёмкость.

## Комплектация:

1. Педаль (крепёж в комплекте)	1 шт.
2. Ёмкость	1 шт.
3. Рукомо́йник	1 шт.
4. Подставка	1 шт.
5. Дюбель распорный ДРС 6х30	8 шт.
6. Саморез п/с острый с п/ш 4,2х32	8 шт.